* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

www.armanisamsungmobile.com

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Ofte stillede spørgsmål, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Printed in Korea
Code No.:GH68-20842A
Danish. 11/2008. Rev. 1.0

EMPORIO ARMANI

SAMSUNG

Samsung M7500

Oplysninger om ophavsret

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B014429
- Java™ er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

CE 0168

Vigtige sikkerhedsforskrifter

☑ Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke holde en mobiltelefon i hånden og tale i den, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen i forbindelse med tankning

Du må ikke bruge telefonen, i forbindelse med tankning, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem ombord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Specielle regler

Overhold de regler der findes i specielle områder. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.

Væske

Telefonen er ikke væskebestandig. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten [ ].

Opbevares utilgængeligt for små børn

Telefonen samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendte af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type af batteri.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

Lytning ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 55.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges.

Denne vejledning bruger følgende symboler:.

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [⌐]
< >	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <**Vælg**>

- **3G**
  Telefonen kan bruges i 3G-miljøer, hvilket giver langt hurtigere dataoverførsel, videostreaming og videokonferencer.

Særlige funktioner på telefonen

- **Brugerdefineret tema**
  Opret dit eget tema med dine foretrukne baggrundsbilleder og farver.

- **MobileBlog**
  Del dine billeder og videoklip på fotosider og blogs.

- **RSS-læser**
  Brug RSS-læseren til at få de seneste nyheder fra dine favoritwebsider.

- **Kamera og videokamera**
  Brug telefonens kameramodul til at tage et billede eller optage et videoklip.

- **Synkronisering med Windows Media Player**
  Overfør musikfiler til telefonen direkte fra Windows Media Player.

- **Musikafspiller**
  Afspil musikfiler på telefonen. Du kan bruge andre telefonfunktioner, mens du lytter til musik.

- **FM-radio**
  Lyt til dine foretrukne radiostationer når som helst og hvor som helst.

- **Digital udskrivning af data**
  Udskriv billeder, meddelelser og personlige data direkte fra din telefon.

- **Bluetooth**
  Overfør mediefiler og personlige data, og opret forbindelse til andre enheder via trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Browser**
  Opret forbindelse til internettet for at få de seneste nyheder og et stort udvalg af medieindhold.

Indhold

Kontroller indhold **8**

Kontroller, at du har alle dele

Kom godt i gang **9**

De første trin i brug af telefonen

Samle og oplade telefonen 9
Tænde/slukke 10
Telefonens udseende 10
Taster og ikoner 11
Åbne menufunktioner 15
Brug genvejsikonerne 16
Indtaste tekst 17
Tilpasse telefonen 19
Bruge et hukommelseskort (ekstraudstyr) 23

Mere end en telefon **25**

Begynd med opkaldsfunktioner, kamera, musikafspiller, browser og andre særlige funktioner

Foretage og besvare opkald 25
Bruge kameraet 27
Overføre billeder og videoklip til internettet 29
Afspille musik 30
Du kan lytte til FM-radioen 34
Browse på internettet 35
Bruge Telefonbog 36
Sende meddelelser 37
Vise meddelelser 40
Bruge Bluetooth 41
Skifte mellem programmer 43

Menufunktioner **44**

Alle menufunktioner

Oplysninger om sundhed og sikkerhed **55**

Oversigt over menufunktioner

Tryk på i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand. (Tryk på [Midterknappen] i inaktiv tilstand afhængigt af dit land).

1 Opkaldsfunktioner

2 Telefonbog

3 Musik

1 Musikafspiller
2 Musikgenkendelse

4 Browser[1]

1 Gå til startside
2 Angiv URL-adresse
3 Bogmærker
4 Gemte sider
5 Oversigt
6 Indstillinger

5 Meddelelser

1 Opret meddelelse
2 Indbakke
3 E-mail-indbakke
4 Udkast
5 Udbakke
6 Sendt post
7 Mine mapper
8 Skabeloner
9 Slet efter mapper
10 Indstillinger
11 SOS-meddelelser[2]
12 Hukommelsesstatus

6 Filhåndtering[3]

Billeder
Videoklip
Lyde
Andre filer
Hukommelsesstatus

7 Planlægning

1 Kalender
2 Notater
3 Opgave
4 Verdenstid
5 Lommeregner
6 Omregner

8 Kamera

9 FM-radio

*** Programmer**

1 Billedredigering
2 Spil og andet
3 Diktafon
4 Bluetooth
5 Synkroniser[2]
6 Tæller
7 Stopur
8 RSS-læser
9 SIM-AT[4]

0 Alarmer

 # Indstillinger

1 Telefonprofiler
2 Skærm og lys
3 Tid og dato
4 Telefonindstillinger
5 Programindstillinger
6 Sikkerhed
7 Netværksindstillinger
8 PC forbindelser
9 Konfigurationsguide
10 Hukommelsesindstillinger
11 Nulstil indstillinger

1. Navnet afhænger af din tjenesteudbyder.
2. Er kun tilgængelig, hvis det understøttes i dit område og af tjenesteudbyderen.
3. Der vises flere mapper, hvis du isætter et hukommelseskort.
4. Er kun tilgængelig, hvis dette understøttes af USIM- eller SIM-kortet.

Kontroller indhold

Kontroller, at du har alle dele

- Telefon
- Oplader
- Batteri
- Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

☑ Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Kom godt i gang

De første trin i brug af telefonen

Samle og oplade telefonen

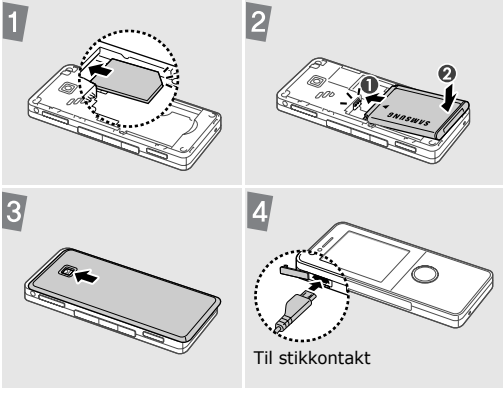

Tage låget til batteriet af

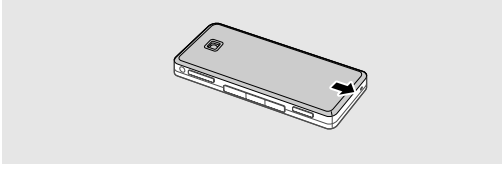

Tænde/slukke

Tænd telefonen	1. Hold [☎] nede. 2. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**Bekræft**>. 3. Når konfigurationsguiden starter, kan du tilpasse telefonen efter dine ønsker.
Sluk telefonen	Hold [☎] nede.

Telefonens udseende

Set forfra

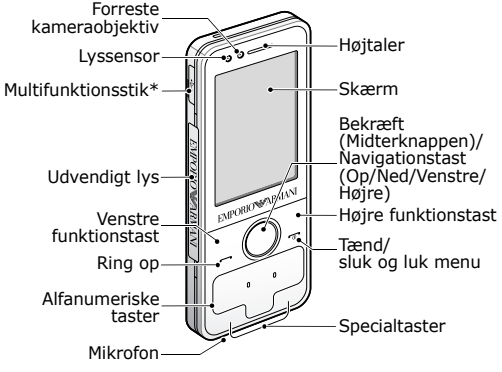

* Til stereoheadset med mini-USB

Set bagfra

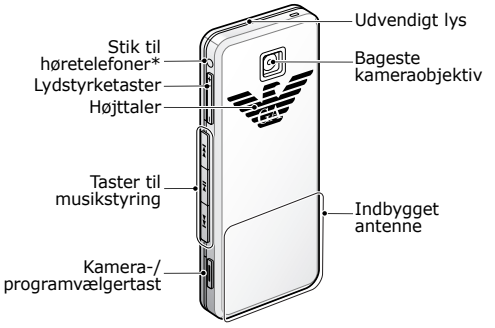

* Til 3,5 mm høretelefoner

☑ Du kan låse tastaturet, så telefonens funktioner ikke aktiveres, hvis du kommer til at trykke på en tast ved en fejl. Hold [*] nede for at låse tastaturet og låse den op igen.

Taster og ikoner

Taster

	Udfører den funktion, der vises nederst på skærmen.
	I inaktiv tilstand: Rul gennem genvejsikonerne. I menutilstand: Ruller gennem menupunkter. Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.

Bruges til at foretage eller besvare opkald.

I inaktiv tilstand: Henter nummeret på det seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.

Holdes nede for at tænde og slukke telefonen.

Afslutter et opkald.

I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.

Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn.

I inaktiv tilstand: Hold [**1**] nede for at få adgang til telefonsvareren. Tryk på [**0**], og hold den nede for at indtaste en international landekode.

Indtaster specialtegn eller udfører specialfunktioner.

Hold [#] nede i inaktiv tilstand for at slå profilen Lydløs til eller fra. Tryk på [*], og hold den nede for at låse tastaturet og låse det op igen. Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.

Indstiller telefonens lydstyrke.

I inaktiv tilstand: Holdes nede for at få det udvendige lys til at lyse rødt, grønt og blåt i nogle sekunder.

	Under afspilning: Springer til den næste fil. Holdes nede for at gå frem i en fil.
	Holdes nede for at starte musikafspilleren. Starter, standser eller fortsætter afspilningen.
	Under afspilning: Skifter til den forrige fil. Holdes nede for at gå tilbage i en fil.
	I inaktiv tilstand: Holdes nede for at tænde kameraet. I kameratilstand: Tager et billede eller starter en videooptagelse. Hvis du skifter en standardfunktion for tasten, kan du åbne vinduet til programvalg for at få adgang til andre programmer uden at lukke det aktuelle program.

Ikoner

Følgende ikoner vises muligvis på skærmens øverste linje for at angive telefonens status. Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

	Signalstyrke
	Opretter forbindelse til GPRS-netværk (2.5G) eller overfører data på GPRS-netværk (2.5G)

	Opretter forbindelse til EDGE-netværk eller overfører data på EDGE-netværk
	Opretter forbindelse til UMTS-netværk (3G) eller overfører data på UMTS-netværk (3G)
	Opretter forbindelse til HSDPA-netværk (3G+) eller overfører data på HSDPA-netværk (3G+)
	Igangværende stemmeopkald
	Igangværende videoopkald
	SOS-funktion aktiveret
	Profilindstilling: • : Normal • : Lydløs • : Bil • : Møde • : Udendørs • : Flightmode
	Browser på internettet
	Forbindelse til sikker webside
	Bluetooth er aktiv
	Bluetooth-høretelefon eller håndfrit bilsæt er tilsluttet
	Tilsluttet pc via USB-port

	Ny meddelelse: • : SMS • : MMS • : E-mail • : Telefonsvarer • : Push-meddelelse • : Konfigurationsmeddelelse
	Hukommelseskort isat
	Batteriniveau
	Aktuelt klokkeslæt

Åbne menufunktioner

Vælg en funktion	1. Tryk på den ønskede funktionstast. 2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion. 3. Tryk på <**Vælg**>, <**OK**>, eller [Midterknappen] for at bekræfte den viste eller markerede funktion. 4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug menunumre	Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Brug genvejsikonerne

I inaktiv tilstand: Der er ikoner på skærmen, som giver dig let adgang til brugte menuer.

Naviger på genvejsikoner	• Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge genvejsikonerne. • Tryk på [Midterknappen] for at åbne en markeret menu.
Tilgængelige genvejsikoner	• : Opret en ny meddelelse. • : Åbn menuen **Musikafspiller**. • : Vælg en profil. • : Åbner kalenderen. • : Vælg en farve for det udvendige lys. Tilgængelige genvejsikoner kan variere afhængigt af dit land.

Indstil dine foretrukne genvejsmenuer	1. I inaktiv tilstand: Tryk på <⊞>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger**→ **Genveje**. 2. Rul til den menu, der skal ændres. 3. Tryk på <**Red.**>. 4. Vælg den ønskede menu. 5. Tryk på <**Gem**>.

Indtaste tekst

Skift indtastningstil-stand	• Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand. Du kan muligvis få adgang til en indtastningstilstand på dit eget sprog. Dette afhænger af dit område. • Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand. • Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.
ABC-tilstand	Sådan indtastes et ord: Tryk på en tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

T9-tilstand	Sådan indtastes et ord: 1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at starte på et ord. 2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn. 3. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [**#**] for at indsætte et mellemrum. Eller tryk på [**0**] for at få vist alternativt ordvalg.
Taltilstand	Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.
Symboltilstand	Tryk på de taster, der svarer til de ønskede symboler.
Andet	• Tryk på [**1**] for at bruge tegnsætning eller specialtegn. • Tryk på [**#**] for at indsætte et mellemrum. • Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren. • Tryk på <**Tøm**> for at slette et tegn ad gangen. • Hold <**Tøm**> nede for at slette alle tegn på skærmen.

Tilpasse telefonen

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <▦>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog** → **Skærmtekst**.
2. Vælg et sprog.
3. Tryk på <**OK**> → <**Gem**>.

Ringetone

Sådan ændres profilens egenskaber:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <▦>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til den lydprofil, som du bruger.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger**.
4. Vælg **Ringetone for stemmeopkald** → en kategori → en ringetone.
5. Vælg **Videoopkaldsringetone** → en kategori → en ringetone.
6. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Sådan ændres profilen:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <▦>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Vælg den ønskede profil.
3. Tryk på [Midterknappen].

Lydstyrke for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk på [**+**/**–**] for at justere tastaturets lydstyrke.

Baggrund i inaktiv tilstand

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <▦>, og vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Skærm**→ **Startskærmbillede**.
2. Rul til venstre eller højre til indstillingen **Billede**.
3. Rul ned og vælg **Baggrund**.
4. Vælg en billedkategori.
5. Vælg et billede.
6. Tryk på <**OK**>.
7. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Temaer til skærmen

Sådan opretter du et tema:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <▦>, og vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Skærm** → **Mit tema**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret** → **Nem** eller **Ekspert**.
3. Tilpas temaet efter behov ved at følge instruktionerne på skærmen.
4. Når du er færdig, skal du give temaet et navn og trykke på <**Gem**>.
5. Tryk på <**Ja**> for at anvende temaet.

Sådan anvendes et tema:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <▦>, og vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Skærm** → **Mit tema**.
2. Vælg et tema.
3. Tryk på <**Gem**>.

☑ Hvis du hurtigt vil gendanne standardtemaet, skal du taste [*****], [**#**], [**8**], [**2**], [**7**], og [**#**] i inaktiv tilstand og trykke på <**Ja**>. Telefonen genstarter automatisk og bruger standardtemaet.

Profilen Lydløs

Du kan aktivere profilen Lydløs, så du ikke forstyrrer andre. I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede.

Telefonlås

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <▦>, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Telefonlås**.
2. Vælg **Til**.
3. Tryk på <**Gem**>.
4. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.
5. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**Bekræft**>.

Bruge et hukommelseskort (ekstraudstyr)

Vigtige oplysninger om hukommelses kort

- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortet må ikke tages ud, og telefonen må ikke slukkes, når der hentes data fra eller skrives til kortet. Dette kan føre til tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Hukommelseskortet må ikke udsættes for kraftige stød.
- Hukommelseskortets kontakter må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.
- Hukommelseskortet skal opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
- Hukommelseskortet må ikke udsættes for statisk elektricitet og/eller elektrisk støj.

Isæt et hukommelses kort

1. Tag låget til batteriet af.
2. Sæt kortet i porten til hukommelseskortet (mærkatsiden skal vende opad).

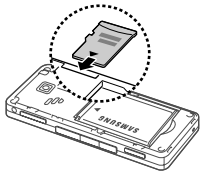

3. Sæt batterilåget i.

Fjern hukommelses kortet

Tag kortet ud af kortporten.

Mere end en telefon

Begynd med opkaldsfunktioner, kamera, musikafspiller, browser og andre særlige funktioner

Foretage og besvare opkald

Foretage et opkald

Sådan foretages et stemmeopkald:

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [⌐].
   Tryk på [+/−] for at justere lydstyrken.
3. Tryk på [☎] for at afslutte opkaldet.

Sådan foretages et videoopkald:

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Videoopkald**.
3. Tryk på [☎] for at afslutte opkaldet.

Besvare et opkald

1. Tryk på [⌐], når telefonen ringer.
   Hvis det er et videoopkald, skal du trykke på <**Vis**>, så opkalderen kan se dig via kameraet.
2. Tryk på [☎] for at afslutte opkaldet.

Brug højtaler-funktionen

Under et stemmeopkald: Tryk på [Midterknappen] og derefter <**Ja**> for at slå højtaleren til.

Tryk på [Midterknappen] igen for at skifte tilbage.

☑ I støjende omgivelser kan det være svært at høre opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

Foretag et konference-opkald

1. Ring til den anden deltager under et opkald.
   Det første opkald sættes på hold.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Konferenceopkald**.
3. Gentag trin 1 og 2 for at tilføje flere deltagere.

4. Under et konferenceopkald:
   - Tryk på <**Valg**>, og vælg **Privat samtale** for at føre en privat samtale med en deltager.
   - Tryk på <**Valg**>, og vælg **Afslut** → **Vælg deltager** → en deltager → **Drop** for at droppe en deltager.
5. Tryk på [☎] for at afslutte konferenceopkaldet.

Bruge kameraet

Tag et billede

1. Hold [Kamera] nede i inaktiv tilstand.
2. Drej telefonen mod venstre for liggende format.
3. Peg objektivet mod motivet, og komponér billedet som ønsket.
4. Tryk på [Midterknappen] eller [Kamera] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
5. Tryk på <⮌> eller [Kamera] for at tage et nyt billede.

Vise et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <▦>, og vælg **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine fotografier**.
2. Vælg det ønskede billede.

Optage et videoklip

1. Hold [Kamera] nede i inaktiv tilstand.
2. Tryk flere gange på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Drej telefonen mod venstre for liggende format.
4. Tryk på [Midterknappen] eller [Kamera] for at starte optagelse.
5. Tryk på <▣> eller [Kamera] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
6. Tryk på <↻> eller [Kamera] for at optage et nyt videoklip.

Vise et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <▦>, og vælg **Filhåndtering** → **Videoklip** → **Mine videoklip**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Overføre billeder og videoklip til internettet

Aktiver ShoZu-kontoen

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <⊞>, og vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **MobileBlog** → **ShoZu-aktivering**.
2. Vælg **Til**.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at aktivere kontoen.

Angive en destinations-side

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <⊞>, og vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **MobileBlog** → **Destinationer**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret ny**.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at tilføje en ny destinationsside.

Overfør en fil

1. Åbn et program, f.eks. **Filhåndtering** eller **Kamera**.
2. Vælg eller optag et billede eller et videoklip.
3. Tryk på <**Valg**> eller <☰> og vælg **Overfør til internettet**.
4. Vælg en modtager.
5. Indtast navn og beskrivelse, og vælg en kode.
6. Tryk på <**Overfør**>.

Afspille musik

Forbered musikfiler

Brug en af disse fremgangsmåder:

- Overfør fra internettet.
- Overfør fra en pc ved hjælp af Samsung PC Studio (medfølger ikke). Se brugervejledningen til Samsung PC Studio.
- Modtag via Bluetooth.
- Kopier til et hukommelseskort. Se næste afsnit.
- Synkroniser musikfiler med Windows Media Player. Se side 32.

- Telefonen understøtter microSD™-hukommelseskort på op til 8 GB (afhængigt af producent og type).
- Hvis du isætter et hukommelseskort med mange filer, kan telefonen blive langsom i nogle få minutter, mens databasen opdateres. Dette kan også påvirke nogle af telefonens funktioner. Det er et midlertidigt problem og ikke en fejl på telefonen.

Kopier musikfiler til et hukommelseskort

1. Sæt et hukommelseskort i telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på <▦>, og vælg **Indstillinger** → **PC forbindelser** → **Lagringsmedie**.
3. Tryk på <**Gem**>.
4. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
5. Slut din telefon til en pc med et datakabel (medfølger ikke).
6. Vælg **Åbn mappe for at vise filer**, når der vises et pop op-vindue på pc'en.
7. Kopier filer fra pc'en til hukommelseskortet.
8. Når du er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

Synkroniser med Windows Media Player

Du kan overføre musikfiler til din telefon ved at synkronisere med Windows Media Player 11.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <>, og vælg **Indstillinger** → **PC forbindelser** → **Medieafspiller**.
2. Tryk på <**Gem**>.
3. Tryk på [] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Slut din telefon til en pc med et datakabel (medfølger ikke).
5. Vælg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enhed**, når der vises et pop op-vindue på pc'en.
6. Indtast telefonens navn, og klik på **Udfør**.
7. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
8. Klik på **Start synkronisering**.
9. Når synkroniseringen er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

Afspille musikfiler

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <▦>, og vælg **Musik** → **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende taster under afspilning:
   - Midterknappen: Standser eller fortsætter afspilningen.
   - Venstre: Skifter til den forrige fil. Holdes nede for at gå tilbage i en fil.
   - Højre: Springer til den næste fil. Holdes nede for at gå frem i en fil.
   - **+**/**–**: Indstiller lydstyrken.
4. Tryk på [☎] for at stoppe afspilningen.

Opret en afspilnings-liste

1. På skærmen Musikafspiller: Tryk på <**Valg**>, og vælg **Åbn afspilningsliste** → **Bibliotek** → **Afspilningslister** → **Opret afspilningsliste**.
2. Indtast navnet på afspilningslisten, og tryk på <**Gem**>.
3. Vælg den tilføjede afspilningsliste.

4. Vælg **Tilføj**.
5. Vælg de ønskede musikfiler, og klik på <**OK**>.
6. Rul til en fil og tryk [Midterknappen] for at afspille musik.

Du kan lytte til FM-radioen

☑ Brug kun et stereoheadset med mini-USB til at lytte til radio.

Lyt til radioen

1. Slut høretelefonerne til telefonens multifunktionsstik.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på <▦>, og vælg **FM-radio**.
3. Første gang du tænder for FM-radioen, skal du trykke på <**Ja**> for at starte automatisk søgning.

   De tilgængelige radiostationer gemmes automatisk.
4. Hold [Venstre] eller [Højre] nede for at finde tilgængelige radiostationer.

   Eller tryk på [Op] eller [Ned] for at vælge en gemt radiostation.
5. Tryk på [Midterknappen] for at slukke radioen.

Gem radiostationer

Ved automatisk indstilling:

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Automatisk indstilling** på radioskærmen.
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.

   De tilgængelige radiostationer gemmes automatisk.

Ved manuel indstilling:

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på radioskærmen for at vælge den ønskede radiostation.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Føj til Foretrukne**.

Browse på internettet

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på <⊞>, og vælg **Browser** → **Gå til startside**. Tjenesteudbyderens hjemmeside åbnes.

Naviger på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på [Midterknappen] for at vælge et punkt.
- Tryk på <**Tilbage**> for at skifte til den forrige side.
- Tryk på <**Valg**> for at få adgang til browserfunktioner.

☑ Browserens funktioner kan variere afhængigt af din tjenesteudbyder.

Bruge Telefonbog

Tilføj en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Føj Til telefonbog** → en hukommelsesplacering → **Ny**.
3. Vælg en nummertype for **Telefon**.
4. Angiv kontaktoplysninger.
5. Tryk på [Midterknappen], eller tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme kontaktpersonen.

Find en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <🔍>.
2. Indtast de første bogstaver i navnet.
3. Vælg en kontaktperson.
4. Rul til et nummer, og tryk på [⌐] for at ringe op, eller tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger** for at redigere kontaktoplysninger.

Sende meddelelser

Send en SMS-meddelelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <▦>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast teksten.
3. Tryk på [Op] for at vælge modtagerfeltet.
4. Indtast nummeret på modtageren.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Send en MMS-meddelelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <▦>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast teksten.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj MMS** eller **Avanceret** → **Tilføj vedhæftet fil**.
4. Tilføj en mediefil, en kontaktperson, en kalenderaktivitet, en opgave, et notat eller et bogmærke.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Avanceret** → **Tilføj emne**.
6. Indtast et emne for meddelelsen.
7. Tryk på [Op] for at vælge modtagerfeltet.
8. Indtast nummeret eller e-mail-adressen på modtageren.
9. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <⊞>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **E-mail**.
2. Indtast e-mail-teksten.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Vedhæft multimedie** eller **Vedhæft planlægning**.
4. Tilføj en mediefil, en kontaktperson, en kalenderaktivitet, en opgave, et notat eller et bogmærke.
5. Tryk på [Op] for at vælge emnefeltet.
6. Indtast et emne for e-mailen.
7. Tryk på [Op] for at vælge modtagerfeltet.
8. Indtast e-mail-adresser.
9. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** for at sende e-mailen.

Vise meddelelser

Vis en SMS-meddelelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <▦>, og vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS.

Vis en MMS-meddelelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <▦>, og vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en MMS.

Vis en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <▦>, og vælg **Meddelelser** → **E-mail-indbakke**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Overførsel**.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <⊞> og vælg **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Indstillinger**.
3. Rul ned til **Aktivering**, og rul til venstre eller højre til **Til**.
4. Rul ned til **Min telefons synlighed**, og rul til ventre eller højre til **Til**.
5. Tryk på <**Gem**>.

Søg efter og par med en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <⊞>, og vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

Send data

1. Åbn et program, f.eks. **Telefonbog**, **Filhåndtering**, **Kalender**, **Notater**, **Opgave** eller **Browser**.
2. Vælg et element.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send visitkort via**, **Send via** eller **Send URL-adresse via** → **Bluetooth**.
4. Søg efter og vælg en enhed.
5. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.

Modtag data

1. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du vil modtage.

Skifte mellem programmer

Du kan skifte til andre programmer fra en menu uden at lukke den aktuelle menu.

Skift kameratastens funktion

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <▦>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Kameratast**.
2. Vælg **Skift**.
3. Tryk på <**Gem**>.

Skift til et program

1. Når du bruger en menu, skal du trykke på [Programvælger].
2. Vælg et program.

Tilgængelige programmer

- **Opkald**: Åbn opkaldsskærmen.
- **Meddelelser**: Åbn menuen **Meddelelser**.
- **Browser**: Start browseren.
- **Spil og andet**: Åbn en liste over spil.

Luk alle kørende programmer

1. Tryk på [Programvælger].
2. Rul til **Afslut alle?**
3. Tryk på <**Ja**>.

Alle menufunktioner

Dette afsnit giver en kort oversigt over telefonens menufunktioner.

Opkaldsfunktioner

Få vist de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

Telefonbog

Søg efter kontaktoplysninger i Telefonbog.

Musik

Menu	Beskrivelse
Musikafspiller	Åbn og lyt til musikfiler sorteret efter kriterier. Du kan også lave dine egne afspilningslister med musik.
Musikgenkendelse	Overfør information om dine musikfiler fra online-databasen og gennemse genkendelsesresultater. Du kan også få oplysninger om, hvordan du køber musikfiler.

Browser

Menu	Beskrivelse
Gå til startside	Opret forbindelse til netværket, og indlæs udbyderens startside.
Angiv URL-adresse	Indtast en URL-adresse, og åbn den tilknyttede webside.
Bogmærker	Gem URL-adresser for hurtig adgang til websider.
Gemte sider	Åbn listen over de sider, som du gemte, da du var online.
Oversigt	Åbn listen over de websider, som du har åbnet for nylig.
Indstillinger	Ryd cachen. Slet informationkapsler, eller indstil, om de skal gemmes. Skift indstillinger for browseren, og åbn oplysninger om dens version og copyright. Vælg den forbindelsesprofil, der skal bruges ved adgang til internettet.

Meddelelser

Menu	Beskrivelse
Opret meddelelse	Opret og send SMS'er, MMS'er og e-mails.
Indbakke	Åbn meddelelser, som du har modtaget.
E-mail-indbakke	Åbn e-mails, som du har modtaget.
Udkast	Åbn meddelelser, som du har gemt til senere afsendelse.
Udbakke	Åbn meddelelser, som telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.
Sendt post	Åbn meddelelser, som du har sendt.
Mine mapper	Opret nye mapper, og organisér dine meddelelser.
Skabeloner	Opret og brug skabeloner til ofte brugte meddelelser eller sætninger.
Slet efter mapper	Slet meddelelser i enkelte meddelelsesbakker eller alle på én gang.
Indstillinger	Vælg forskellige indstillinger for meddelelsestjenester.

Menu	Beskrivelse
SOS-meddelelser	Angiv indstillinger for afsendelse og modtagelse af en SOS-meddelelse. Du kan sende en SOS-meddelelse ved at trykke på [+/–] 4 gange, når de udsatte taster er låst. Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
Hukommelses-status	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse.

Filhåndtering

Menu	Beskrivelse
Billeder, Videoklip, Lyde, Andre filer	Åbn mediefiler og andre filer, der er gemt i telefonens hukommelse.
Hukommelses-status	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse.

☑ Der vises flere mapper, hvis du isætter et hukommelseskort.

Planlægning

Menu	Beskrivelse
Kalender	Hold styr på din tidsplan.
Notater	Opret notater for vigtige ting, og administrer dem.
Opgave	Opret en liste over de opgaver, som du skal udføre.
Verdenstid	Indstil din lokale tidszone, og find ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.
Lommeregner	Udfør forskellige regnefunktioner.
Omregner	Foretag forskellige omregninger, f.eks. længde og temperatur.

Kamera

Brug det indbyggede kamera til at tage billeder og optage videoklip.

FM-radio

Lyt til musik eller nyheder via telefonens FM-radio.

Programmer

Menu	Beskrivelse
Billedredigering	Rediger dine billeder med de forskellige redigeringsværktøjer.
Spil og andet	Åbn integrerede Java-spil og overførte Java-programmer.
Diktafon	Optag stemmenotater og lyde.
Bluetooth	Opret en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder.
Synkroniser	Synkroniserer personlige data, f.eks. kontaktpersoner, kalenderaktiviteter, opgaver og notater med den valgte webserver. Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit område og din tjenesteudbyder.
Tæller	Angiv en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra.
Stopur	Mål, hvor lang tid der er gået.
RSS-læser	Gem foretrukne nyhedskanaler eller blogs i mapper, og få de seneste nyheder og opdaterede oplysninger, når du ønsker det.

Menu	Beskrivelse
SIM-AT	Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Denne menu findes muligvis med et andet navn, dette afhænger af dit USIM- eller SIM-kort.

Alarmer

Indstil en vækkealarm til at vække dig om morgenen, eller en alarm til at minde dig om en begivenhed på et bestemt tidspunkt.

Indstillinger

Menu	Beskrivelse
Telefonprofiler	Skift telefonens lydindstillinger for forskellige hændelser og situationer.
Skærm og lys → Skærm → Startskærmbillede	Skift det baggrundsbillede, der vises på skærmen i inaktiv tilstand og vælg en urtype.
Skærm og lys → Skærm → Mit tema	Vælg eller opret et tema for telefonens skærm.

Menu	Beskrivelse
Skærm og lys → Skærm → Visning af hovedmenu	Vælg et visningsformat for hovedmenuen.
Skærm og lys → Skærm → Opkaldsskærm	Tilpas opkaldsskærmens indstillinger.
Skærm og lys → Skærm → Velkomsthilsen	Indtast den hilsen, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.
Skærm og lys → Lys → Lysstyrke	Juster skærmens lysstyrke, så den kan aflæses under forskellige lysforhold.
Skærm og lys → Lys → Varighed for baggrundslys	Vælg, hvor længe baggrundslyset og skærmen skal være tændt, når telefonen ikke bruges.
Skærm og lys → Lys → Tastaturlys	Indstil, hvordan telefonen bruger tastaturlyset.
Skærm og lys → Udvendigt lys	Vælg en farve og juster lysstyrken for det udvendige lys.
Tid og dato	Skift det klokkeslæt og den dato, der vises på telefonen.
Telefonindstillinger → Sprog	Vælg det sprog, der skal vises på skærmen og i T9-indtastningstilstand.

Menu	Beskrivelse
Telefonindstillinger → Genveje	Vælg de genvejsmenuer, der skal vises i inaktiv tilstand.
Telefonindstillinger → Autolåsning af tastatur	Indstil telefonen til automatisk at låse tastaturet, når skærmen slukkes.
Telefonindstillinger → Kameratast	Vælg en standardfunktion for [Kamera-/ programvælgertast].
Programindstillinger	Tilpas indstillingerne for brug af programmer på telefonen.
Sikkerhed → Telefonlås	Aktiver din adgangskode for at beskytte telefonen mod uautoriseret brug.
Sikkerhed → SIM-lås	Indstil telefonen til kun at fungere med det aktuelle USIM- eller SIM-kort ved at oprette en adgangskode til SIM-låsen.
Sikkerhed → PIN-lås	Aktiver din PIN-kode for at beskytte USIM- eller SIM-kortet mod uautoriseret brug.
Sikkerhed → Beskyttelseslås	Lås adgangen til meddelelser, filer, opkaldsfunktioner, kontakter, kalender, notater og opgaver.

Menu	Beskrivelse
Sikkerhed → FDN-tilstand	Indstil telefonen til at begrænse opkald til nogle bestemte telefonnumre, hvis dette understøttes af USIM- eller SIM-kortet.
Sikkerhed → Skift adgangskode	Skift telefonens adgangskode.
Sikkerhed → Skift PIN-kode	Skift PIN-koden.
Sikkerhed → Skift PIN2-kode	Skift PIN2-koden.
Sikkerhed → Tyverisporing	Indstil telefonen til at sende den forudindstillede sporingsmeddelelse til din familie eller venner, når nogen forsøger at bruge telefonen med et andet USIM- eller SIM-kort. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på grund af andre funktioner, der understøttes af din tjenesteudbyder.
Netværksindstillinger → Valg af netværk	Vælg det netværk, der skal bruges ved roaming uden for dit eget net, eller vælg automatisk et netværk.

Menu	Beskrivelse
Netværksindstillinger → Netværkstilstand	Skift til et andet bånd, når du rejser i udlandet.
Netværksindstillinger → Foretrukne netværk	Føj et nyt netværk til listen over foretrukne netværk, hvis dit USIM- eller SIM-kort understøtter det.
Netværksindstillinger → Forbindelser	Opret og tilpas de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket.
PC forbindelser	Vælg den USB-tilstand, der skal bruges, når du slutter telefonen til en pc med et USB-kabel.
Konfigurationsguide	Tilpas hurtigt de mest almindelige indstillinger på telefonen. Vælg den ønskede funktion for hver indstilling ved at følge vejledningen på skærmen.
Hukommelses-indstillinger	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse. Du kan også slette hukommelsen.
Nulstil indstillinger	Nulstil de indstillinger, som du har ændret på telefonen.

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2.0 W/kg.[1]

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0.779 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo

1. SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2.0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en oplader godkendt af Samsung. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Lad ikke batteriet være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.

- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0° C (32° F).
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og kan eksplodere vis de kommer i kontakt med åben ild.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes telefonen.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer og lignende). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det land, som du befinder dig i. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på [⌐].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarligt materiale må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går ombord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.

- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen bør ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du bør ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud.
- Telefonen bør ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
- Hvis telefonen har kameralys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.

- Brug kun originalt Samsung tilbehør eller af Samsung godkendt tilbehør, uatoriseret tilbehør kan kan skade telefonen, og kan muligvis være i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Korrekt bortskaffelse af produktet

(Elektronikaffald)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Dette mærke på produktet eller i den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Dette produkt skal sorteres fra andet affald og genbruges for at spare på vigtige ressourcer og beskytte miljøet og menneskers sundhed.

Forbrugere skal kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder for oplysninger om, hvor og hvordan produktet skal bortskaffes på en miljømæssig og sikker måde.

Virksomheder skal kontakte deres leverandør og læse købsaftalens betingelser. Dette produkt må ikke blandes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at

GSM-mobiltelefonen : M7500

som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.09.17 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.